

Ovladač pro komunikaci s PLC Siemens  
(modul S7Drv řídicího systému REXYGEN)

Uživatelská příručka

REX Controls s.r.o.

Verze 2.50.12  
Plzeň  
22.11.2022

# Obsah

<b>1 Ovladač S7Drv a systém REXYGEN</b>	<b>2</b>
1.1 Úvod . . . . .	2
1.2 Požadavky na systém . . . . .	2
1.3 Instalace ovladače na vývojovém počítači . . . . .	2
1.4 Instalace ovladače na cílovém zařízení . . . . .	2
1.4.1 Zařízení s Windows . . . . .	2
1.4.2 Zařízení s Linuxem . . . . .	3
<b>2 Zařazení ovladače do projektu aplikace</b>	<b>4</b>
2.1 Přidání ovladače S7Drv do projektu . . . . .	4
<b>3 Konfigurace ovladače</b>	<b>7</b>
3.1 Připojení vstupů a výstupů do řídicího algoritmu . . . . .	7
<b>4 Poznámky k implementaci</b>	<b>11</b>
<b>5 Co dělat při problémech</b>	<b>12</b>
Literatura	13

# Kapitola 1

## Ovladač S7Drv a systém REXYGEN

### 1.1 Úvod

V této příručce je popsáno používání ovladače S7Drv pro propojení programovatelných automatů (PLC) a operátorských panelů (OP) firmy Siemens<sup>1</sup> se systémem REXYGEN. Ovladač používá stejný protokol jako konfigurační prostředí STEP7. Je podporována pouze varianta připojení přes Ethernet.

Ovladač S7Drv využívá programový balík Snap7 [1].

Systém REXYGEN může být klient (Client, emuluje PG – STEP7) nebo Server (emuluje PLC).

### 1.2 Požadavky na systém

Ovladač S7Drv může být použit na všech platformách podporovaných systémem REXYGEN.

### 1.3 Instalace ovladače na vývojovém počítači

Ovladač S7Drv se instaluje jako součást systému REXYGEN, je obsažen v instalátoru vývojových nástrojů systému REXYGEN. Pro jeho nainstalování je pouze nutné ho v instalačním programu systému REXYGEN zaškrtnout.

### 1.4 Instalace ovladače na cílovém zařízení

#### 1.4.1 Zařízení s Windows

Část ovladače pro cílové zařízení, která se používá pro komunikaci se zařízeními Siemens na Windows 7/8/10, je součástí instalace Vývojových nástrojů řídicího systému REXYGEN, který již byl zmíněn výše.

---

<sup>1</sup>Siemens a STEP jsou registrované ochranné známky společnosti Siemens AG.

### 1.4.2 Zařízení s Linuxem

Pokud na cílovém zařízení dosud není instalováno runtime jádro RexCore systému REXYGEN, nejdříve jej nainstalujte podle příručky *Začínáme se systémem REXYGEN* pro danou platformu, např. [2].

Pro umožnění komunikace s PLC Siemens z algoritmů řídicího systému REXYGEN je potřeba nainstalovat ovladač. To se provede z příkazové řádky pomocí příkazu

**Debian:**

```
sudo apt-get install rex-s7drvt
```

## Kapitola 2

# Zařazení ovladače do projektu aplikace

Zařazení ovladače do projektu aplikace spočívá v přidání ovladače do hlavního souboru projektu a v připojení vstupů a výstupů ovladače v řídicích algoritmech.

### 2.1 Přidání ovladače S7Drv do projektu

Přidání ovladače `S7Drv` do hlavního souboru projektu je znázorněno na obrázku 2.1. Obrázek znázorňuje přidání ovladače v režimu Client. Přidání ovladače v jiné roli má jen jiné jméno třídy (viz dále).


Pro zařazení ovladače do projektu slouží dva zvýrazněné bloky. Nejprve je na výstup `Modules` bloku exekutivy `EXEC` připojen blok typu `MODULE` s názvem `S7Drv`, který nemá žádné další parametry.

Druhý blok `S7C` typu `IODRV`, připojený na výstup `Drivers` exekutivy má dva parametry:

- `classname` – jméno třídy ovladače, které se pro tento ovladač zadává:
  - `S7cDrv` – pro režim klient (emulace PG)
  - `S7sDrv` – pro režim server (emulace PLC)
- `cfgname` – jméno konfiguračního souboru ovladače. Vytváření konfiguračního souboru je popsáno v kapitole 3. Doporučeno je zadávat jej ve tvaru `<jméno_třídy>.rio`, kde přípona `.rio` (REXYGEN Input/Output) byla zavedena pro tento účel.


Jménem tohoto bloku, na obr. 2.1 zadaným jako `S7C`, začínají názvy všech vstupních a výstupních signálů připojených k tomuto ovladači.

Právě popsané parametry bloku `IODRV` se konfigurují v programu `REXYGEN Studio` v dialogovém okně, jak je patrné z obrázku 2.2. Konfigurační dialog ovladače `S7Drv`, popsáný v kapitole 3, se aktivuje po stisku tlačítka `Configure`.

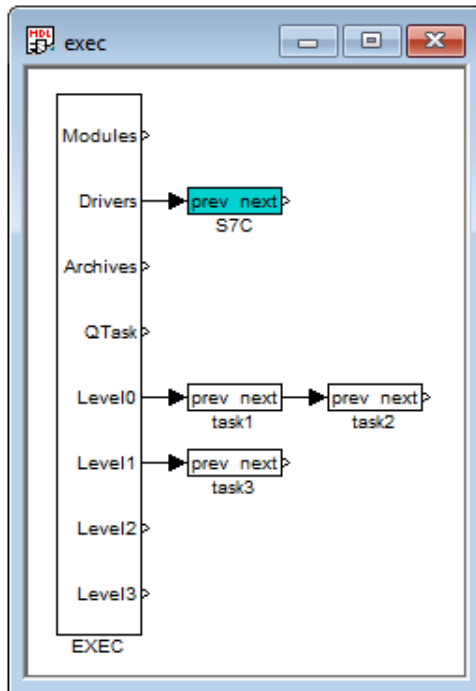

Obrázek 2.1: Příklad zařazení ovladače S7Drv do projektu aplikace

Ovladač S7Drv podporuje v režimu Client i úlohy běžící synchronně s komunikací. To se provede tak, že místo bloku typu IODRV se použije blok typu TIODRV (který má stejné parametry jako IODRV) a na jeho výstup Tasks připojíme blok typu IOTASK (má analogické parametry i význam jako blok typu TASK). Ovladač potom funguje tak, že nejdříve přečte všechny vstupní signály, spustí algoritmus definovaný blokem IOTASK a následně nastaví všechny výstupy a čeká na další periodu. Je však potřeba počítat s tím, že při přerušení komunikace se nebude IOTASK vykonávat, dokud nenastane tzv. *timeout* na komunikační lince, proto má využití především při periodách komunikace v řádech jednotek až desítek sekund.

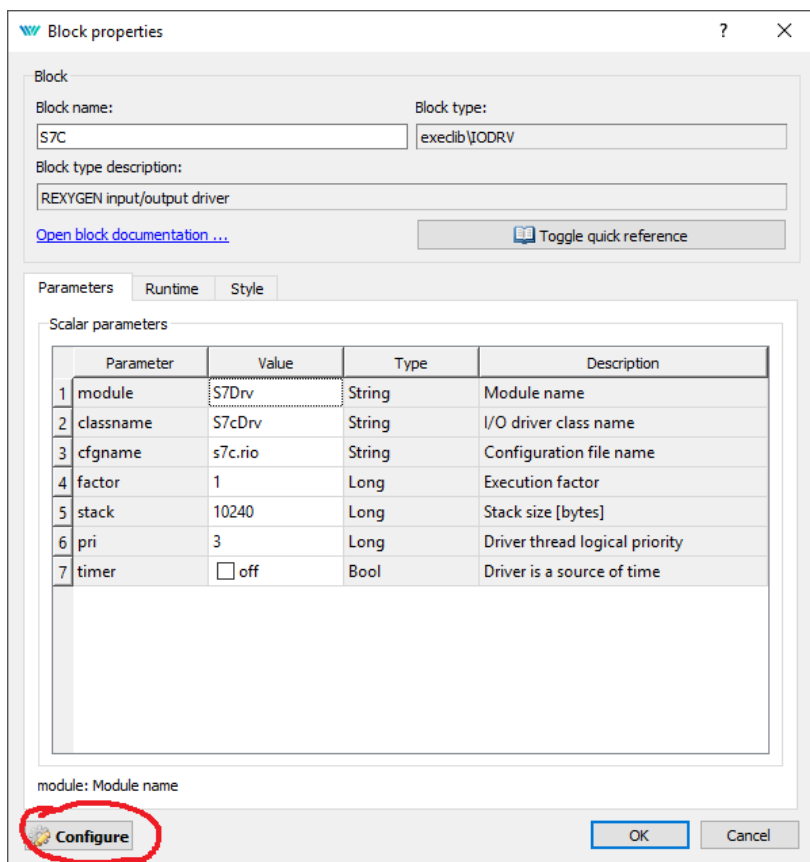


Obrázek 2.2: Vlastnosti ovladače pro zařazení do projektu

## Kapitola 3

# Konfigurace ovladače

Konfigurace ovladače spočívá v podstatě pouze v nastavení IP adresy zařízení, se kterým bude řídicí systém REXYGEN komunikovat. Je možné nastavit ještě několik dalších parametrů, ale implicitní hodnota ve většině případů vyhovuje.

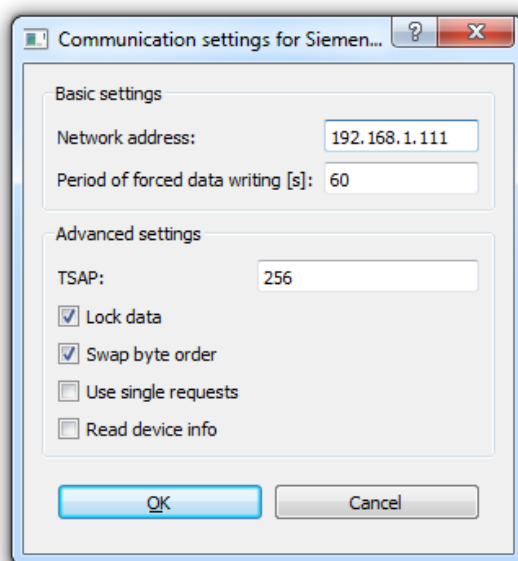


Obrázek 3.1: Konfigurační dialog ovladače

### 3.1 Připojení vstupů a výstupů do řídicího algoritmu

Vstupy a výstupy z ovladačů se připojují do souborů s příponou `.mdl` jednotlivých úloh. V hlavním souboru projektu jsou soubory úloh uvedeny pouze odkazem v blocích typu `QTASK` nebo `TASK` připojovaných na výstupy `QTask`, `Level0`, ..., `Level13` exekutivy. Pro



připojení vstupů a výstupů z ovladače **S7Drv** do řídicího systému **REXYGEN** lze použít bloky, znázorněné na obrázku 3.2.

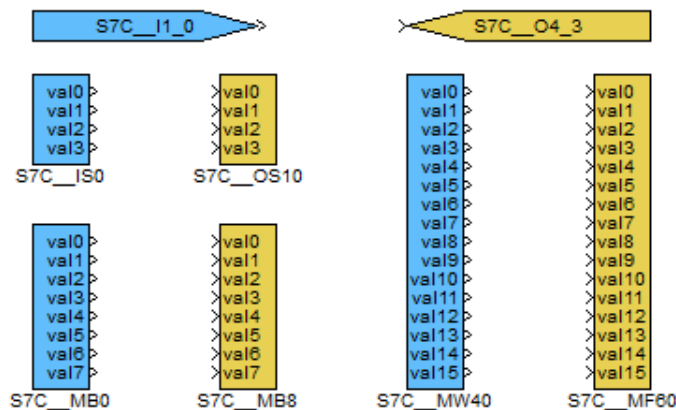

Obrázek 3.2: Příklady použití vstupně-výstupních bloků s ovladačem **S7Drv**

Blok typu **From** sloužící pro připojení jednoho vstupu má parametr **GotoTag** roven **S7C\_\_<IN>**, blok typu **Goto** používaný pro připojení jednoho výstupu má tento parametr nastaven na **S7C\_\_<OUT>**, kde **<IN>** a **<OUT>** jsou řetězce odkazující na *object dictionary* (viz dále). Všechny řetězce používané jako odkazy na data poskytovaná a přijímaná ovladačem **S7Drv** mají přímo na svém začátku prefix **S7C** povinně následovaný dvěma znaky **\_** (podtržítko).

Přesněji řečeno, daný vstupně-výstupní blok je považován systémem **REXYGEN** za blok připojený k ovladači **S7Drv**, pokud jeho jméno (či, v případě bloků typu **From** a **Goto**, parametr **Goto tag**) začíná jménem bloku typu **IODRV** popisujícího daný ovladač. Na obr. 2.1 to byl právě blok **S7C**. Začátek jména vstupního nebo výstupního bloku je od zbytku jména vždy povinně oddělen dvěma znaky **\_** (podtržítko).

Kdyby byl např. blok **S7C** z obr. 2.1 přejmenován na **XY**, začínala by jména všech vstupně-výstupních bloků připojených k ovladači **S7Drv** znaky **XY\_**. Z praktických důvodů je však doporučeno volit prefix mnemotechnicky blízký názvu ovladače.

Zbytek řetězce odkazujícího na vstupní nebo výstupní data je interpretován ovladačem a má strukturu používanou ve **STEP7** a doporučenou normou **IEC 61131-3**, pouze je místo tečky použito podtržítko, tedy:

1. <area><type><index>
2. <area><index>
3. <area><index>\_<subindex>
4. <area><type><index>\_<subindex>

Ve výše uvedené notaci může <area> nabývat následujících hodnot:

- M – paměťová proměnná
- I – vstup
- O – výstup
- D – datový blok (4. varianta formátu)
- T – časovač (2. varianta formátu)
- C – čítač (2. varianta formátu)

Obdobně <type> může být:

- B – Byte, U8 (0...255)
- W – Word, U16 (0...65535)
- X – Word, ale s opačným pořadím byte
- D – DWord, U32 (0...4294967295)
- E – DWord, ale s opačným pořadím byte
- S – Short, I16 (-32768...32767)
- T – Short, ale s opačným pořadím byte
- L – Long, I32 (-2147483648...2147483647)
- M – Long, ale s opačným pořadím byte
- I – Integer, viz typ long
- F – Float, F32 (-3.4E+38...3.4E+38)

A konečně <subindex> jsou čísla definující objekt v *object dictionary*, jehož hodnotu čteme/zapisujeme.

Je možné číst/zapisovat další pomocné signály k danému objektu. To se provede přidáním přípony do názvu. Možnosti jsou:

- **\_Value** – jiný způsob zápisu pro základní hodnotu signálu
- **\_RE** – povolení čtení
- **\_WE** – povolení zápisu
- **\_WF** – vynucení zápisu
- **\_Fresh** – udává počet sekund od přijetí poslední platné hodnoty

- `_Area` – umožňuje změnit kód oblasti pro signál (jen pro pokročilé uživatele)
- `_Index` – umožňuje změnit index pro signál (jen pro pokročilé uživatele)
- `_IndexDB` – umožňuje změnit číslo datového bloku pro signál (jen pro pokročilé uživatele)

Protože ovladač umožňuje pod jedním symbolickým jménem získávat několik vstupů či nastavovat několik výstupů, lze s výhodou používat bloky čtyřnásobných, osminásobných a šestnáctinásobných vstupů a výstupů (`INQUAD`, `OUTQUAD`, `INOCT`, `OUTOCT` a `INHEXD`, `OUTHEXD`), tak jak je znázorněno na obr. 3.2. Podrobný popis vícenásobných vstupů a výstupů lze nalézt v příručce [3]. V tomto případě je v názvu bloku odkaz na první požadovaný objekt a v následujících signálech jsou další objekty. Výhodou takového užití je zvýšení rychlosti a částečně i přehlednosti algoritmů. Podrobný popis vícenásobných vstupů a výstupů lze nalézt v příručce [3].

## Kapitola 4

# Poznámky k implementaci

V této kapitole jsou soustředěny poznatky, které vznikly z dosavadních zkušeností. Některé položky v konfiguraci jsou často nesprávně pochopeny, ale podrobný popis výše by zhoršoval čitelnost textu. Proto jsou tyto postřehy uvedeny ve zvláštní kapitole.

- Pro odkazy na binární signály (např. M2.3) je v PLC zvykem (normalizováno) používat jako oddělovač tečku. To v systému REXYGEN může způsobovat potíže (některé nástroje špatně parsují jméno a pak objekt není dostupný - nelze jej číst). Proto systém REXYGEN tečku nahrazuje podtržítkem.
- Pro zařízení LOGO jsou implementována speciální označení paměťových oblastí `<area>` tak, aby byly identické s označením, které používá LOGO: `Q<index>` pro reléové výstupy, `AI<index>` pro analogové vstupy, `AM<index>` pro analogové paměťové proměnné, `AQ<index>` pro analogové výstupy.
- LOGO používá oblasti I, Q, M jen pro logické signály. Analogové signály jsou ve speciálních oblastech (area code):
  - 16 NI
  - 17 NQ (jen čtení - přepisuje algoritmus nebo nemá konfiguraci)
  - 18 AI
  - 19 AQ
  - 20 AM
  - 21 NAI
  - 22 NAQ (jen čtení - přepisuje algoritmus nebo nemá konfiguraci)

## Kapitola 5

# Co dělat při problémech

Jako v případě všech problémů je nejprve vhodné zkontrolovat chybové a varovné výpisy (záložka System Log v programu REXYGEN Diagnostics). V případě, že je problém s komunikací nebo čtením/zápisem některých dat, bude v logu bližší popis problému.

Nejčastější zdroje problémů jsou:

- Zařízení Siemens je v režimu STOP
- Problém se sítí, konflikt IP adres
- Současný zápis do jednoho místa jak z algoritmu PLC Siemens tak z algoritmu systému REXYGEN.
- Každý komunikační standard definuje, zda se pro přenos použije little-endian nebo big-endian formát. S7COMM používá big-endian (tj. stejný jaký používají procesory Siemens). Občas se stává, že na to vývojáři zapomenou a konverzi neprovádí (problém samozřejmě vzniká, pokud procesor je little-endian, tj. například Intel nebo ARM), takže vícebytová čísla mají obráceně pořadí bytů. Pořadí bytů lze prohodit v konfiguračním dialogu ovladače.

V případě, že daný ovladač *S7Drv* funguje v jednoduchých testovacích příkladech správně a při potřebné konfiguraci nefunguje, prosíme o zaslání informace o problému (nejlépe elektronickou cestou) na adresu dodavatele. Pro co nejrychlejší vyřešení problému by informace by měla obsahovat:

- Identifikační údaje Vaší instalace – verzi, číslo sestavení (build), datum vytvoření instalace, licenční číslo.
- Stručný a výstižný popis problému.
- Co možná nejvíce zjednodušenou konfiguraci řídicího systému REXYGEN, ve které se problém ještě vyskytuje (ve formátu souboru s příponou *.mdl*).
- Konfigurační soubor ovladače *S7Drv* s příponou *.rio*.

# Literatura

- [1] Davide Nardella. Snap7 - Step7 Ethernet Communication Suite. <http://snap7.sourceforge.net>, 2015.
- [2] REX Controls s.r.o.. *Začínáme se systémem REXYGEN na platformě Raspberry Pi*, 2020. [→](#).
- [3] REX Controls s.r.o.. *Funkční bloky systému REXYGEN – Referenční příručka*, 2020. [→](#).